




SMELLIN'GUIDE

Le melt & pour

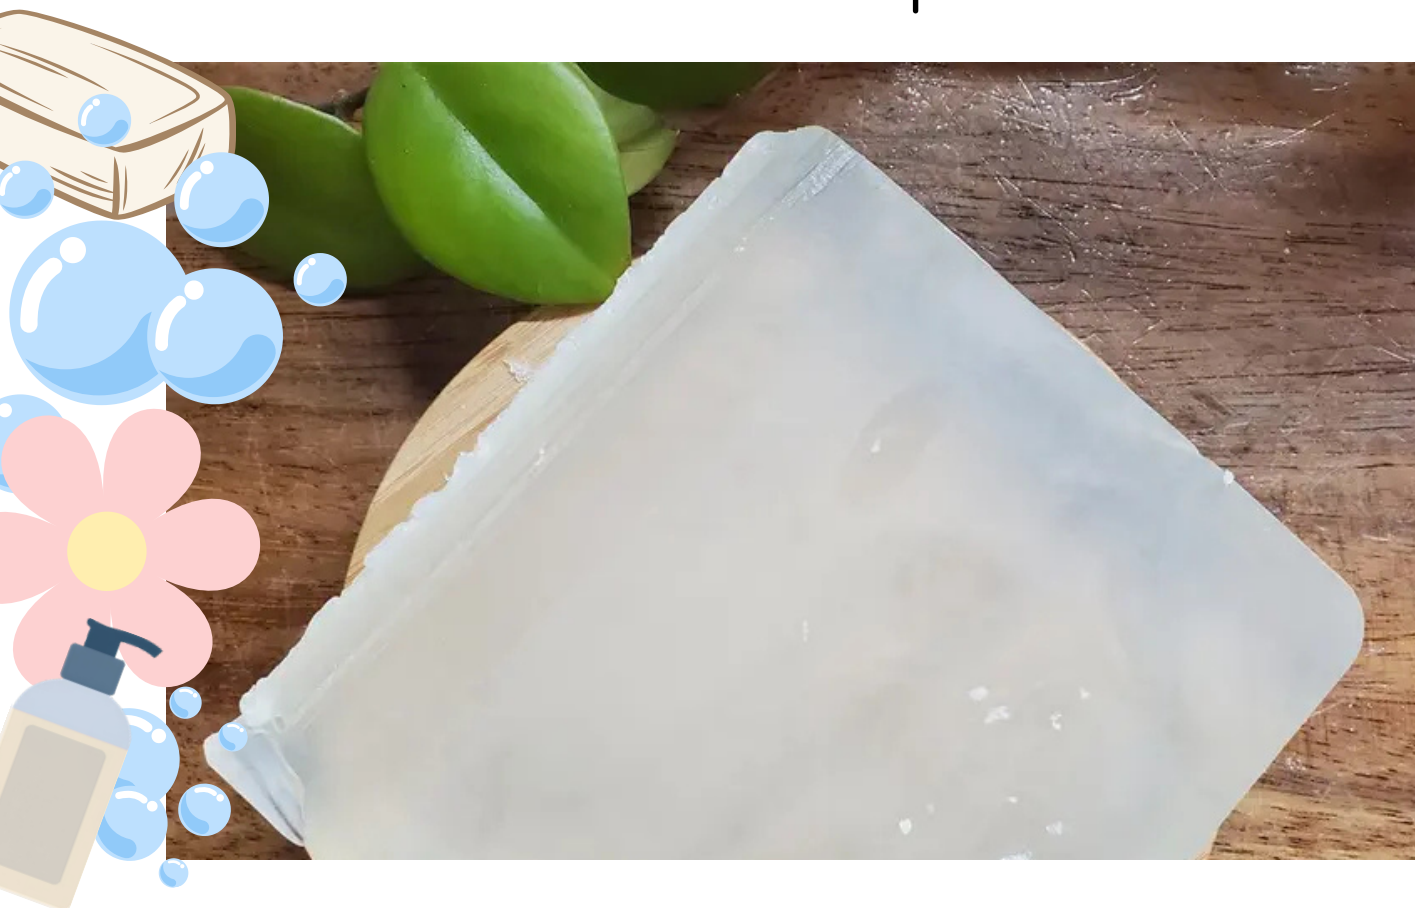

LE SAVON MELT & POUR, C'EST LE CHOUCHOU DE LA SAVONNERIE
MAISON ! 💕

IL TE SUFFIT DE FAIRE FONDRE LA BASE DE SAVON, D'AJOUTER TON
PARFUM PRÉFÉRÉ ET TES COULEURS, PUIS DE COULER LE TOUT DANS
LE MOULE DE TON CHOIX. FACILE ET LUDIQUE !

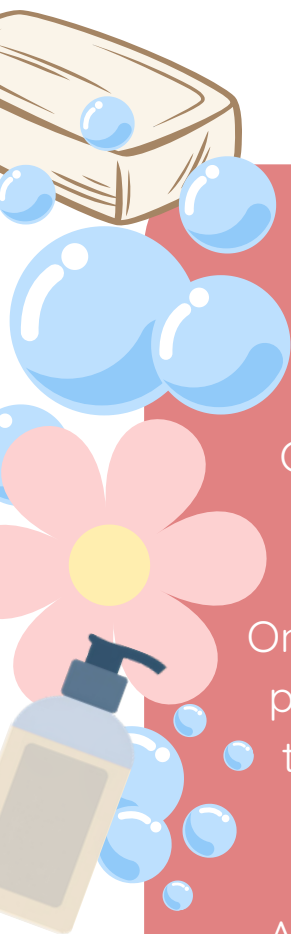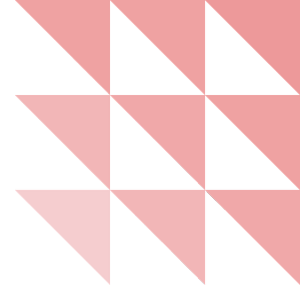

Hey Le SMELLER'GANG !


Prêt(e) à mettre les mains dans le savon ?
Ce guide est là pour t'accompagner pas à pas dans
l'univers du savon Melt & Pour !

On va plonger ensemble dans les différentes bases les
plus utilisées et comprendre ce qui les rend uniques :
• transparence, douceur, mousse... chaque base a sa
propre personnalité.



Apprendre à les connaître, c'est la clé pour créer des
savons qui claquent, aussi beaux que sensoriels.

Que tu sois totalement débutant(e) ou déjà accro à la
savonnerie maison, ce guide te donnera tous les tips
essentiels pour réussir tes créations simplement et sans
prise de tête.

Alors, prêt(e) à faire fondre, colorer et parfumer ?
C'est parti 🧼🔥 !

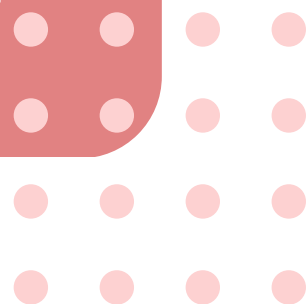

- SOMMAIRE -

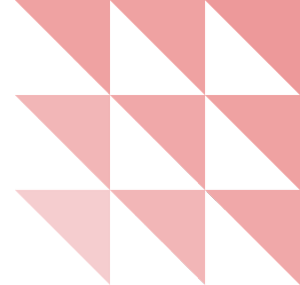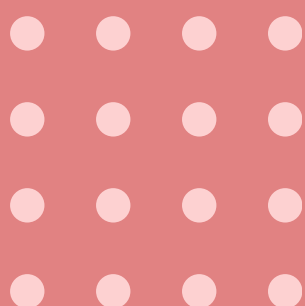

- 4 Les différents types de melt and pour
- 12 Comment choisir son melt and pour ?
- 15 Les propriétés techniques
- 18 Mode d'emploi pas à pas
- 25 Astuces et erreurs fréquentes
- 29 Conservation et stockage
- 31 La réglementation si tu veux vendre tes savons

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MELT & POUR



LA BASE MELT & POUR, C'EST L'UN DES ÉLÉMENTS LES PLUS IMPORTANTS QUAND TU FABRIQUES DES SAVONS ARTISANAUX.

LE CHOIX DE TA BASE VA INFLUENCER NON SEULEMENT L'ASPECT FINAL, LA TEXTURE, LA MOUSSE ET LA DOUCEUR DE TON SAVON, MAIS AUSSI SA COMPOSITION ET SON IMPACT SUR LA PEAU.

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES DE BASES MELT & POUR, CHACUNE AVEC SES PARTICULARITÉS ET SES AVANTAGES.

LE MELT & POUR ST

La base ST (Stephenson Transparent) est l'une des bases Melt & Pour les plus utilisées en savonnerie artisanale. Ultra-transparente, elle est parfaite pour des créations visuelles, notamment l'inclusion de fleurs séchées, paillettes ou objets décoratifs.

Origine :

La base ST est une base de savon Melt & Pour enrichie en glycérine végétale. Elle est conforme à la réglementation cosmétique européenne.

Caractéristiques principales :

- Aspect solide transparent à 25 °C
- Point de fusion : 56 °C
- pH : 10
- Bon pouvoir moussant : 6/10
- Conforme au règlement cosmétique (UE) 1223/2009



Avantages :

- Conçue pour respecter la peau et s'inscrire dans une démarche plus responsable.
- Ultra-personnalisable : compatible avec parfums, micas, colorants et inclusions décoratives.
- Parfaite pour créer des savons personnalisés, simples et ludiques à réaliser.



LE MELT & POUR WST

La base WST (White Stephenson Transparent) est une base Melt & Pour blanche et translucide. Elle est idéale pour obtenir des couleurs pastel douces, crémeuses et homogènes dans tes créations savon.

Origine :

La base WST est une base de savon Melt & Pour enrichie en glycérine végétale. Elle est conforme à la réglementation cosmétique européenne.

Caractéristiques principales :

- Aspect solide blanc opaque / translucide à 25 °C
- Point de fusion : 54 °C
- pH : 10
- Enrichie en glycérine végétale
- Pouvoir moussant : 6/10
- Conforme au règlement cosmétique (UE) 1223/2009



Avantages :

- Prête à l'emploi : couper, faire fondre, verser.
- Formulation clean : pensée pour respecter la peau et une démarche responsable.
- Parfaite pour les savons pastel : idéale pour des créations Melt & Pour aux couleurs douces et harmonieuses.



LE MELT & POUR WSLS FREE

La base WSLS FREE est la version sans sulfates (SLS), idéale pour celles et ceux qui recherchent une composition encore plus clean, douce et respectueuse de la peau. Parfaite pour créer des savons personnalisés sans manipuler de soude, elle allie performance, mousse généreuse et formulation responsable.

Origine :


La base WSLS FREE est une base de savon Melt & Pour produite en Europe (Royaume-Uni), enrichie en glycérine végétale. Elle est végane, cruelty-free.

Caractéristiques principales :

- Aspect solide transparent à 25 °C
- Point de fusion : 54 °C
- pH : 10
- Enrichie en glycérine végétale
- Sans SLS / SLES / phtalates / CMR
- Sans tensioactifs synthétiques
- Pouvoir moussant élevé : 9/10
- Conforme au règlement cosmétique (UE) 1223/2009

Avantages :

- Formule ultra clean : sans sulfates ni ingrédients controversés.
- Compatible tous moules : utilisable à chaud, même les plus créatifs.

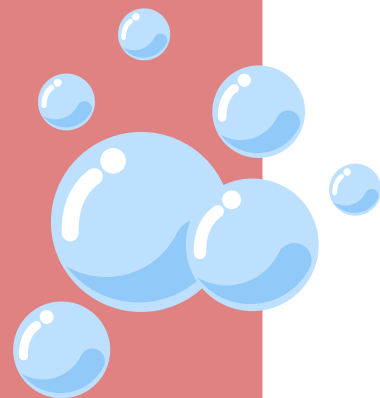



LE MELT & POUR OPC

La base OPC (Opaque Crystal) est une base Melt & Pour blanche et très opaque, qui offre un rendu type « savon de Marseille » revisité, moderne et net.

Origine :

La base OPC est une base de savon Melt & Pour produite en Europe (Royaume-Uni). Elle est végétarienne, cruelty-free et conforme à la réglementation cosmétique européenne.

Caractéristiques principales :

- Aspect solide blanc très opaque à 20 °C
- pH neutre : 6,25
- Origine naturelle : 95,37 % (ISO 16128)
- Sans savon
- Sans parabens, SLS / SLES, MPG
- Conforme au règlement cosmétique (UE) 1223/2009



Avantages :

- Formulation ultra clean : idéale pour les peaux sensibles.
- Végétarienne & cruelty-free.
- Très personnalisable : parfums, micas, colorants, inclusions.
- Idéale pour le savon fouetté : conçue principalement pour être travaillée fouettée plutôt que fondue.

LE MELT & POUR LAIT DE CHÈVRE

La base Lait de chèvre est une base Melt & Pour ultra-riche et crémeuse, reconnue pour sa grande douceur. Véritable alliée des peaux fragiles, sèches ou sensibles

Origine :

La base Lait de chèvre est une base de savon Melt & Pour produite en Europe (Royaume-Uni). Elle est enrichie en vitamines E, et conforme à la réglementation cosmétique européenne.

Caractéristiques principales :

- Aspect solide blanc opaque à 25 °C
- Point de fusion : 53 °C
- pH : 10
- Origine naturelle : 92,86 % (ISO 16128)
- Enrichie en vitamines et minéraux
- Pouvoir moussant : 5/10
- Conforme au règlement cosmétique (UE) 1223/2009



Avantages :

- Personnalisable à l'infini : parfums, micas, colorants, inclusions.
- Ultra-hydratante : parfaite pour créer des pains de savon nourrissants et tout doux.



LE MELT & POUR 3 BEURRES

La base 3 Beurres incarne le luxe absolu en savonnerie Melt & Pour. Crémeuse, elle offre un effet soin immédiat grâce à l'association du beurre de karité, de cacao et de mangue. Parfaite pour créer des savons sensoriels, cocooning et riches.

Origine :

La base 3 Beurres est une base de savon Melt & Pour produite en Europe (Royaume-Uni). Elle est végétale et cruelty-free.

Caractéristiques principales :

- Aspect solide blanc opaque à 25 °C
- Point de fusion : 51 °C
- pH : 10
- Pouvoir moussant : 5/10
- Conforme au règlement cosmétique (UE) 1223/2009



Avantages :

- Nourrissante : idéale pour les peaux sèches, sensibles ou en manque de douceur.
- Personnalisable à l'infini : parfums, micas, colorants, inclusions.
- Savons riches et sensoriels : parfaits pour une expérience soin premium.

TABLEAU COMPARATIF

Types de bases Melt and pour	Origine	Aspect / fusion	Avantages	Inconvénients
3 beurres	Végétale	Opaque • ≈ 51 °C	Crémeuse, idéale peaux sèches et sensibles, rendu premium	Moins de mousse, peut être plus molle
Lait de chèvre	Animale	Opaque • ≈ 53 °C	Très douce, parfaite peaux fragiles	Non végane, couleurs moins vives
OPC (Opaque Crystal)	Végétale	Très opaque • ≈ 50-52 °C	pH doux, ultra clean, idéale peaux sensibles, savon fouetté	Moins moussante, rendu très blanc
WSLS Free	Végétale	Transparente • ≈ 54 °C	Sans sulfates, mousse généreuse, formulation clean	Sensible à l'humidité
WST (White Stephenson Transparent)	Végétale	Blanc translucide • ≈ 54 °C	Couleurs pastel douces, bon équilibre mousse/soin	Moins transparente que ST
ST (Stephenson Transparent)	Végétale	Ultra-transparente • ≈ 56 °C	Idéale pour les créations visuelles, très personnalisable	Peut transpirer, plus sensible à la chaleur

SMELLINGOOD

It's a new day...

BIEN CHOISIR SON MELT AND POUR



CHAQUE BASE A SES PARTICULARITÉS :
BREF, IL N'Y A PAS DE "MEILLEURE" BASE, TOUT DÉPEND DE CE QUE TU
VEUX CRÉER ET DU RENDU QUE TU SOUHAITES POUR TON SAVON !



SELON TON OBJECTIF PRINCIPAL

Pour créer un savon ultra visuel (transparence, décorations)

- ST (Transparent) : parfaite pour les fleurs séchées, paillettes et effets “wahou”.
- WSLS FREE Transparent : même rendu, mais avec une formulation encore plus clean.

Pour créer un savon avec des couleurs douces ou pastel


- WST (Blanche translucide) : idéale pour des teintes crèmeuses et homogènes.

Tu veux des couleurs bien franches :


- OPC (Opaque Crystal) : blanc bien opaque, effet “savon de Marseille” moderne, couleurs ultra punchy.

Pour créer un savon moussieux :

- Mousse généreuse : WSLS FREE (9/10)
- Mousse équilibrée : ST, WST (6/10)
- Mousse douce et crémeuse : Lait de chèvre, 3 Beurres (5/10)

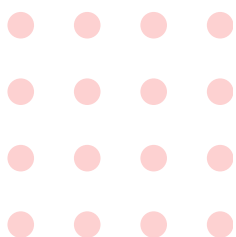

SELON TON TYPE DE PEAU

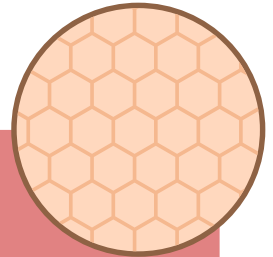

Peaux sensibles / fragiles

- Lait de chèvre : ultra-douce, crémeuse et réconfortante.
- WSLS FREE : sans sulfates et respectueuse .

Peaux sèches / en manque de nutrition

- 3 Beurres (Karité, Cacao, Mangue) : effet soin immédiat, nutrition intense.

SELON TON NIVEAU

- Débutant(e) : toutes les bases conviennent, mais ST, WST et OPC sont idéales pour commencer.
- Créations fun & créatives : ST, WST, WSLS FREE.
- Savons soin / premium : Lait de chèvre, 3 Beurres.
- Savons fouettés : OPC (parfaite pour cet usage).



LES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES



LA BASE MELT & POUR EST L'INGRÉDIENT CENTRAL POUR CRÉER TES SAVONS.

CHAQUE BASE A SES PROPRES CARACTÉRISTIQUES QUI INFLUENCENT LA TEXTURE, LA COULEUR, LA MOUSSE ET LE CONFORT SUR LA PEAU.

COMPRENDRE CES SPÉCIFICITÉS VA T'AIDER À FABRIQUER TON SAVON EXACTEMENT COMME TU LE VEUX, UNIQUE ET PARFAITEMENT ADAPTÉ À TES ENVIES.

TEMPÉRATURE DE FUSION

La température de fusion correspond à la chaleur nécessaire pour que ta base Melt & Pour passe de l'état solide à l'état liquide. Chaque base a son propre point de fusion : certaines fondent plus facilement (ST, WST), tandis que d'autres sont un peu plus fermes (OPC, 3 Beurres).

Cette information est importante car elle influence la maniabilité de ton savon : elle détermine à quelle vitesse la base fond, comment elle se verse dans les moules et combien de temps tu as pour travailler les inclusions ou les textures.

Connaître la température de fusion te permet donc de préparer tes créations avec précision, d'éviter les surprises lors de la fonte et d'obtenir le rendu exact que tu souhaites.





INCORPORATION PARFUM

Le parfum est ce qui donne à ton savon toute sa personnalité et son charme.

Pour l'ajouter correctement, il faut attendre que ta base Melt & Pour soit légèrement refroidie mais encore liquide.

Si elle est trop chaude, le parfum peut s'évaporer ; trop froide, il risque de ne pas se mélanger uniformément.


ÉVITER LES SURCHAUFFES

Lorsque tu fais fondre ta base Melt & Pour, la chaleur est ton alliée... mais à manier avec précaution !

Si la base devient trop chaude, elle peut se dégrader, perdre sa texture crémeuse, devenir granuleuse ou brûler ton parfum.

Pour éviter cela :

- Utilise un bain-marie doux plutôt qu'une chaleur directe.
- Fais fondre lentement, en remuant régulièrement.
- Surveille la température et retire la base du feu dès qu'elle est liquide.

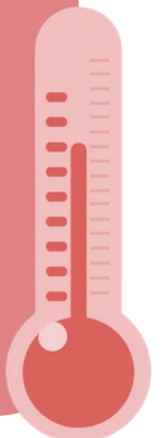

SMELLINGOOD

It's a new day...

MODE D'EMPLOI PAS À PAS



TRAVAILLER CORRECTEMENT TA BASE MELT & POUR EST ESSENTIEL
POUR OBTENIR UN SAVON PARFAIT. DE LA FONTE AU
REFROIDISSEMENT, CHAQUE ÉTAPE COMPTE POUR GARANTIR UNE
TEXTURE LISSE, UNE BELLE TENUE ET UN PARFUM BIEN INTÉGRÉ.



LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Avant de commencer, il est essentiel d'avoir le bon matériel pour fabriquer des savons de qualité. Voici ce dont tu auras besoin.

BAIN-MARIE

Un bain-marie est utilisé pour faire le melt and pour à température contrôlée. Cela permet de fondre la base sans risques de surchauffe.

THERMOMÈTRE

Un thermomètre est indispensable pour suivre la température du melt and pour, du parfum et de la couleur. Chaque étape nécessite une température spécifique, donc un thermomètre précis est essentiel pour éviter les erreurs.

RÉCIPIENTS ADAPTÉS

Utilise des récipients résistants à la chaleur (comme des verres ou des contenants en métal) pour faire fondre le melt and pour. Il est important de ne pas utiliser de matériaux qui pourraient se déformer ou fondre à haute température.

USTENSILES À ÉVITER (PLASTIQUE, BOIS, ETC.)

Évite les ustensiles en plastique, en bois ou en matériaux non résistants à la chaleur. Le plastique peut fondre et libérer des substances toxiques, et le bois risque de brûler. Prendre des ustensiles en métal ou en silicone.

ÉTAPE 1 : FAIS FONDRE LE MELT AND POUR

LES ÉTAPES

- Place ta base dans un bain-marie ou un récipient adapté pour la fonte.
- Fais-la fondre doucement, en remuant de temps en temps pour obtenir une texture lisse et homogène.

SÉCURITÉ (TEMPÉRATURE MAX, ETC.)

- Chaque base a son point de fusion, mais en général, ne chauffe pas au-delà de 60-65°C pour éviter qu'elle ne se dégrade ou perde ses propriétés.
- Ne laisse jamais ta base fondre sans surveillance.





ÉTAPE 2 : AJOUTE LE PARFUM

À QUEL MOMENT AJOUTER LE PARFUM ?

Le parfum doit être incorporé une fois que la base Melt & Pour est complètement fondue et que la température est stable. Pour la plupart des bases, cela se situe autour de 55°C, afin de préserver l'odeur et les propriétés de la base.

TEMPÉRATURE IDÉALE D'AJOUT

La température idéale pour ajouter le parfum est d'environ 55°C. Cela permet d'obtenir une bonne fixation du parfum sans risquer de l'évaporer. En général, on recommande entre 1 % et 3 % de parfum, selon la fiche IFRA. Trop peu de parfum, la bougie ne sentira rien, trop de parfum, et elle risque de mal brûler ou de suinter.

MÉLANGE HOMOGÈNE

Pour bien mélanger, remue doucement le melt and pour une fois que le parfum est ajouté. Un mélange homogène garantit que le parfum se diffuse uniformément dans tout le savon.



ÉTAPE 3 : AJOUTE LE MICA

Les micas sont idéals pour colorer les savons melt and pour tout en apportant un joli effet nacré ou irisé. Ils permettent de personnaliser tes savons.

Mais attention : comme pour le parfum, le mica doit être utilisé avec justesse. Un mauvais dosage ou une mauvaise incorporation peut entraîner des marbrures non souhaitées ou une couleur inégale. Bien dosé et bien mélangé, le mica sublime tes créations sans altérer leur qualité.

DOSAGE

Ajoute toujours ton mica en petites quantités et mélange soigneusement jusqu'à obtenir une couleur bien uniforme.

Un surdosage peut provoquer des dépôts de pigments, un effet trop opaque ou des traces sur la mousse et la peau lors de l'utilisation. Bien dosé et bien incorporé, le mica apporte couleur et brillance sans altérer la qualité du savon.



ÉTAPE 4 : VERSE LE MELT AND POUR DANS LE MOULE

TEMPÉRATURE IDÉALE POUR VERSER

Lorsque tu verses ta base Melt & Pour dans les moules ou contenants, la température idéale se situe autour de 50-55°C (un peu au-dessus du point de fusion).

- Trop chaude → risque de bulles, fissures ou parfum qui s'évapore.
- Trop froide → la base commence à figer trop vite, difficile de lisser la surface ou d'incorporer des inclusions.



ÉTAPE 5 : LE REFROIDISSEMENT

Après avoir versé ta base Melt & Pour dans le moule, la patience est essentielle : c'est pendant le refroidissement que ton savon prend sa forme définitive, sa texture lisse et sa solidité.

- Laisse reposer à température ambiante : évite de démouler ou de manipuler le savon trop tôt.
- Pas de réfrigérateur ni congélateur : un refroidissement trop rapide peut provoquer des fissures, bulles ou une texture irrégulière.
- Temps de durcissement : selon la taille du moule et la base utilisée, compte généralement 30 à 60 minutes pour des petits moules et 1 à 2 heures pour des blocs plus gros.



ASTUCES ET ERREURS FRÉQUENTES



MÊME AVEC LES MEILLEURES RECETTES, QUELQUES IMPRÉVUS PEUVENT VITE GÂCHER TON SAVON. BULLES D'AIR, PARFUM, SAVON TROP MOU OU QUI TRANSPIRE...

PAS DE PANIQUE ! VOICI UN TOUR D'HORIZON DES ERREURS LES PLUS COURANTES EN MELT AND POUR, ACCOMPAGNÉ D'ASTUCES SIMPLES POUR LES ÉVITER ET AMÉLIORER FACILEMENT TES CRÉATIONS. 💕

POURQUOI Y A-T-IL DES BULLES D'AIR DANS MON SAVON ?

Pourquoi ça se produit ?


- Base melt and pour trop mélangée (incorporation d'air)
- Versement trop rapide ou trop haut
- Température de verse trop basse
- Moule trop froid
- Humidité dans la pièce ou dans le moule

Que faire pour l'éviter ?

- Fais fondre la base doucement, sans la faire bouillir
- Mélange lentement pour éviter d'emprisonner de l'air
- Verse le savon à température optimale (environ 55-60 °C)
- Travaille dans une pièce tempérée et sèche

Astuce bonus

Si des bulles apparaissent en surface juste après le versement, tu peux les faire disparaître en tapotant doucement le moule ou en passant un petit outil chaud sur la surface pour lisser le savon.

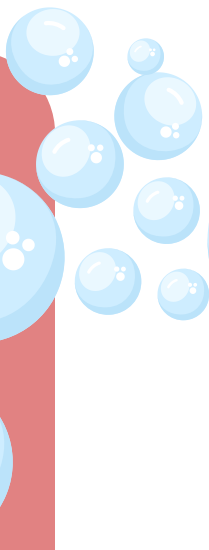

POURQUOI MON SAVON NE SENT PAS LE PARFUM ?

Pourquoi ça se produit ?

- Dosage trop faible de fragrance
- Base fondue trop chaude lors de l'ajout du parfum
- Refroidissement trop rapide ou exposition à l'air avant solidification
- Parfum non compatible avec la base melt and pour

Que faire pour l'éviter ?

- Ajoute le parfum à la température recommandée par le fabricant (souvent autour de 55-60°C pour le melt and pour)
- Respecte le dosage conseillé (en général 2-3% du poids de la base)
- Mélange bien pour disperser uniformément le parfum dans la base fondue
- Vérifie que ta fragrance est adaptée à une utilisation en savon melt and pour (avec la fiche IFRA)

Astuce bonus

Utilise un thermomètre pour bien gérer la température de verse et éviter bulles ou parfum qui s'évapore.

POURQUOI MON SAVON DEVIENT HUMIDE ET SUINTE ?

Pourquoi ça se produit ?

- Savon laissé dans une pièce trop humide
- Refroidissement ou stockage dans un endroit chaud
- Emballage immédiat après démoulage, alors que le savon n'est pas complètement refroidi

Que faire pour l'éviter ?

- Laisse le savon refroidir complètement avant de le couvrir ou d'emballer
- Stocke-le dans une pièce tempérée et sèche
- Évite les changements brusques de température
- Utilise des moules propres et secs, sans humidité résiduelle
- Si le savon est déjà humide, éponge doucement l'excès d'eau avec un papier absorbant et laisse sécher à l'air libre

Astuce bonus

Pour un effet plus esthétique, emballe uniquement quand la surface est bien sèche, sinon des taches peuvent apparaître sur l'emballage.



CONSERVATION ET STOCKAGE



BIEN CONSERVER ET STOCKER TES BASES MELT AND POUR EST
ESSENTIEL POUR PRÉSERVER LEUR QUALITÉ, LEUR TEXTURE ET LEUR
CAPACITÉ À BIEN FONDRE SUR LE LONG TERME.



BIEN CONSERVER TON MELT AND POUR (HUMIDITÉ, LUMIÈRE, TEMPÉRATURE)

La base melt and pour est sensible à son environnement. Pour éviter qu'elle ne s'abîme et garantir un résultat optimal :

- Garde-la au sec, à l'abri de l'humidité.
- Évite la lumière directe du soleil, qui peut altérer sa couleur et sa qualité.
- Stocke-la à température ambiante, ni trop chaude ni trop froide.

Une bonne conservation, c'est la garantie d'un beau rendu, d'une texture homogène et d'un parfum parfaitement préservé !

DURÉE DE VIE DES MELT AND POUR


La plupart des melt and pour se conservent entre 12 et 18 mois, parfois plus.

Attention aux signes d'altération :

- Aspect granuleux
- Odeur désagréable ou absente
- Résidus ou dépôt anormal
- Dans le doute, fais un petit test avant de l'utiliser.



LA REGLEMENTATION SI TU VENDRE TES SAVONS

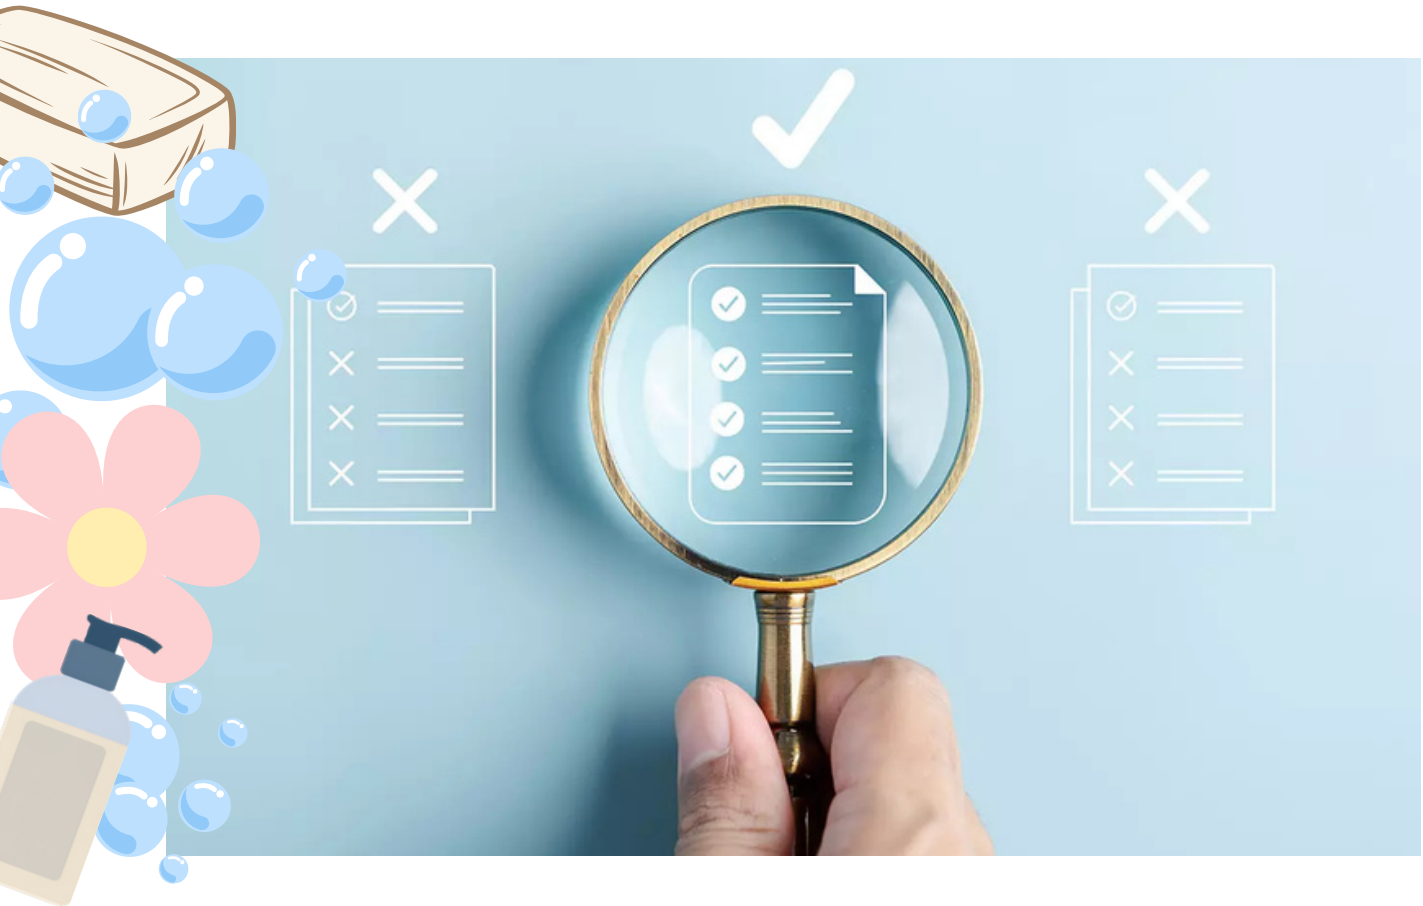

MÊME SI LE MELT AND POUR EST TRÈS SIMPLE À UTILISER, IL FAUT RESPECTER QUELQUES RÈGLES IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ DES PRODUITS FINIS COSMÉTIQUES.

SAVONS PARFUMÉS & RÉGLEMENTATION

- Si tu fabriques des savons parfumés destinés à la vente, ils entrent dans le cadre de la réglementation cosmétique européenne (Règlement CE n°1223/2009) pour les savons.
- Pour un usage personnel, les règles sont plus souples, mais il est recommandé de suivre les bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène.

IMPORTANT :

Pour la mise sur le marché de tes cosmétiques, pense à te rapprocher d'un toxicologue pour la réalisation de tes DIP (Dossier d'information produit).





PARTENARIAT

SMELLINGOOD X ADEPRO

Tu souhaites lancer ta gamme cosmétique mais la paperasse te fait peur ?

On a LA solution pour toi !

On s'est associé à ADEPRO, l'expert de la sécurité cosmétique depuis 2013.

Le deal est simple : -15% de remise sur tes évaluations de sécurité chez ADEPRO !

Évaluation complète (recette, calculs, expo...) Validation de l'étiquetage Notification sur le portail CPNP Option DIP disponible

Comment faire ?

Passe commande sur Smellingood.com, garde ta facture, et transmets-la à ADEPRO lors de ta demande de devis. La remise de 15% est pour toi !

Plus d'infos : <https://smellingood.com/service-de-toxicologie/>



SMELLINGOOD

It's a new day...

NOS MELT AND POUR





SMELLINGGOOD

It's a new day...



contact@smellinggood.com



smellinggood.com

REJOINS LE SMELLER'GANG SUR LES
RÉSEAUX ET SUIS TOUTES NOS ACTUS !

