



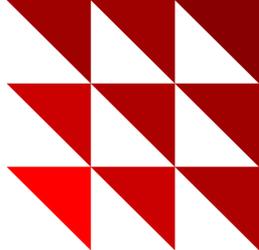

SMELLINGOOD
It's a new day...

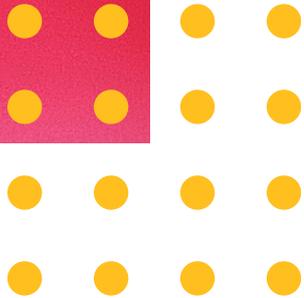

BOX SMELLIN'XMAS





SMELLINGOOD

It's a new day...

DANS TON KIT

Tu retrouveras :

- Moule "Branche-moi"
- Moule "Surprise"
- 10g de paillettes or
- 15g de colorant rouge
- 15g de colorant vert
- 30ml de parfum Étoile de Noël
- 30ml de parfum Noël d'enfance
- 1m de mèche bobine soy wax C51
- 2 pipettes
- 1kg de cire soja moulée





MATÉRIEL

Tu auras besoin du matériel suivant :

- 1 pot de fusion
- 1 thermomètre à sonde
- 1 spatule en silicone
- 1 balance
- 1 casserole (pour le bain marie)
- 1 centreur de mèche





LA RECETTE

Moule cadeau "Surprise"



Il est recommandé de doser tes bougies à 7% ou 10% de parfum. Pour le moule surprise de 34g :

- 88% de cire (30g)
- 7% de parfum (2.5g)
- 5% de paillettes ou de colorants (2g)

Prends ton pot de fusion, mesure 30g de cire de soja moulées. Ajoutes-y 2g de paillettes ou de colorants.

Fais fondre le tout au bain marie. Jette un œil régulièrement à la température à l'aide du thermomètre jusqu'à ce que le mélange atteigne 70°C.

Une fois la température atteinte, retire-le du bain marie.

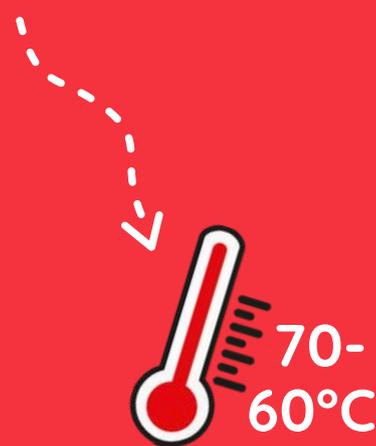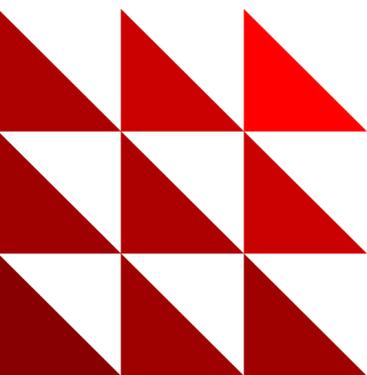



Incorpore 2.5g de parfum. Mélange bien la préparation avec la spatule, afin que le parfum et la cire se mélangent uniformément.


Place la mèche dans le moule. Ensuite, place le centreur de mèche afin de garder la mèche centrée.

Attends que la cire refroidisse légèrement. Puis, verse doucement le mélange dans ton moule.

Laisse la bougie durcir environ 5/7heures pour un résultat optimal.

Une fois que la cire a durci, il ne te reste plus qu'à couper l'excédent de la mèche et à démouler.

Félicitations, tu as terminé !

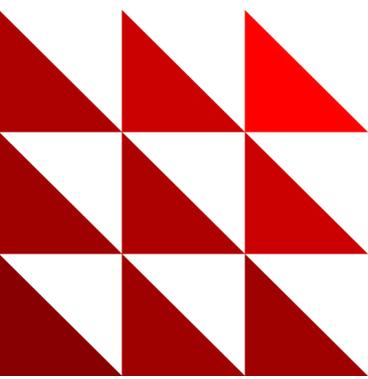



LA RECETTE



Sapin de Noël "Branche-moi"

Il est recommandé de doser tes bougies à 7% ou 10% de parfum. Pour le moule "Branche-moi" il te faut :

- 63g de cire
- 7% à 10% de parfum (entre 4g et 6g)
- 2% de paillettes ou de colorants (1.25g)

Prends ton pot de fusion, mesure 63g de cire de soja moulées. Ajoutes-y 1.25g de paillettes ou de colorants.

Fais fondre le tout au bain marie. Jette un œil régulièrement à la température à l'aide du thermomètre jusqu'à ce que le mélange atteigne 70°C.

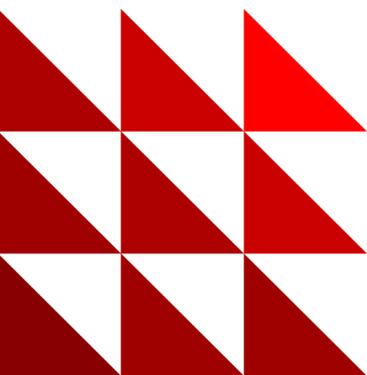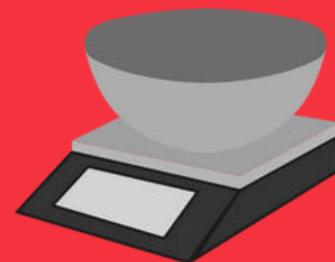



Incorpore immédiatement ton parfum. Mélange bien la préparation avec la spatule, afin que le parfum et la cire se mélangent uniformément.


Place la mèche dans le moule. Ensuite, place le centreur de mèche afin de garder la mèche centrée.

Attends que la cire refroidisse légèrement. Puis, verse doucement le mélange dans le moule.

Laisse la bougie durcir environ 5/7heures pour un résultat optimal.

Une fois que la cire a durci, il ne te reste plus qu'à couper l'excédent de la mèche et à démouler.

Félicitations, tu as terminé !

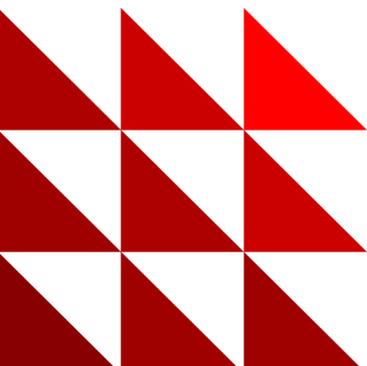

5/7h





SMELLINGOOD

It's a new day...



contact@smellingood.com



smellingood.com

REJOINS LE SMELLER'GANG SUR
LES RÉSEAUX ET SUIS TOUTES
NOS ACTUS !




[@smellingood.fr](https://www.instagram.com/smellingood.fr)



[@smellingood](https://www.facebook.com/smellingood)



[@smellingood.com](https://www.tiktok.com/@smellingood.com)

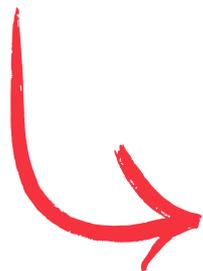

Partage tes créa' en
nous identifiant
[@smellingood](https://www.instagram.com/smellingood) et avec
le [#smellergang](https://www.instagram.com/hashtag/smellergang) !

